


OTR-2DS KULLANIM KILAVUZU

Set değerlerinin girilmesi:

1. **Set** tuşuna bir kez basınız.
2. **Aşağı** ve **yukarı ok** tuşları ile istenilen **SET1** değerini giriniz. Bu esnada, **set1** ledi yanar.
3. **Set** tuşuna bir kez basınız.
4. **Aşağı** ve **yukarı ok** tuşları ile istenilen **SET2** değerini giriniz. Bu esnada, **set2** ledi yanar.
5. **Set** tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. **SET1** ve **SET2** değerleri hafızaya kaydedilmiştir.

Histeresis değerlerinin girilmesi:

1. Normal çalışma modunda **aşağı** ve **yukarı ok** tuşlarına aynı anda ekranda "H" yazana kadar basınız.
2. **Aşağı** ve **yukarı ok** tuşları ile istenilen **HİSTEREZİS1** değerini giriniz. Bu esnada, **set1** ledi yanar.
3. **Set** tuşuna bir kez basınız.
4. **Aşağı** ve **yukarı ok** tuşları ile istenilen **HİSTEREZİS2** değerini giriniz. Bu esnada, **set2** ledi yanar.
5. **Set** tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. **HİSTEREZİS1** ve **HİSTEREZİS2** değerleri hafızaya kaydedilmiştir.

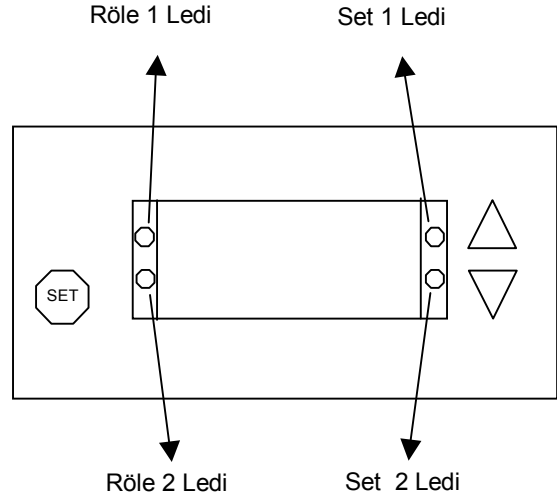

Açıklama:

1. Sistem [-50,....., 0 ,, +250] °C aralığında ayarlanabilir.
 2. Histeresis değeri [+1,....., +5] °C aralığında seçilebilir.
- Set değeri = +7 °C ; Histeresis değeri = +2°C olduğunu varsayalım.
- Sistem sıcaklığı $\leq +5$ °C olduğunda kompresörü süren röle devreden çıkar.
- Sistem sıcaklığı $\geq +7$ °C olduğunda kompresörü süren röle devreye girer.