

SMRA-22

Setli Panelmetre



ÜNVAN

Ürün Kodu

Boyut

Giriş

Röle Sayısı

Besleme

Çalışma Ortamı (max) [°C]

Diğer Özellikler

SETLİ AMPERMETRE

SMRA-22

48 X 96 mm. (yatık)

Akım - AC - Akım Trafosu
Akım - DC - 60mV schönt


2

220V 50Hz

50 °C

Gecikmeli Röle (0 - 10 sn. arası ayarlanabilir.)

Bağlantı Şeması

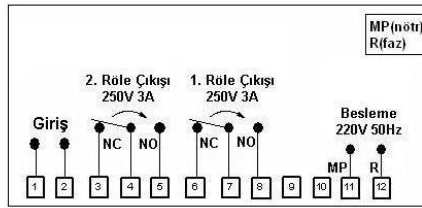

Kullanım Klavuzu

1. Set tuşuna bir kez basınız.
2. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen SET1 değerini giriniz.Bu işlem sırasında set1 ledi yanar.
3. Set tuşuna basınız.
4. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen SET2 değerini giriniz.Bu işlem sırasında set2 ledi yanar.
5. Set tuşuna basınız.
6. Yukarı ve aşağı ok tuşları ile istenilen T değerini giriniz.
7. Set / Run tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. SET1,SET2 ve T değerleri hafızaya kaydedilmiştir

Açıklamalar:

1. Cihazın +/- 5 sabit histeresiz değeri vardır.

Ör: Set1 değerinin 100 amper olduğunu varsayalım. Bu durumda röle 1 , mevcut akım 105 ampere çıktığında devreden çıkar ve mevcut akım 95 ampere düştüğünde devreye girer.

2. T değeri rölelerin açma/kapama gecikmelerini belirler.

Ör: Set1 değerinin 100 amper ve T değerinin 5 olduğunu varsayalım. Bu durumda mevcut akım 105 ampere ulaştıktan yaklaşık 5 saniye sonra röle 1 devreden çıkar ve mevcut akım 95 ampere düştükten yaklaşık 5 saniye sonra devreye girer.

Ø Rölelerin açması ve kapaması sırasında herhangi bir gecikme olmasını istemiyorsanız T değerini 0 (sıfır) giriniz.

Ø T gecikmesi 2 set değeri için de geçerlidir.