


DTR-1

Sıcaklık Kontrol Cihazları

| | |
|------------------------------|---|
| ÜNVAN | MİKROKONTROLÖR TABANLI SICAKLIK KONTROL CİHAZI |
| Ürün Kodu | DTR-1 |
| Cihaz Tipi | Dijital |
| Boyut | 96X96 mm. |
| Ekran Satır Sayısı | 1 |
| Röle Sayısı | 1 |
| Kontrol Tipi | ON/OFF PID |
| Sıcaklık Hissedici Tipi | Fe-Const (0-500 °C) Pt-100 (0-500°C) NiCr-Ni(0-1200°C,ON/OFF) |
| Hissedici Kopma Koruması | Var |
| Ortam Sıcaklık Kompanzasyonu | Var |
| Besleme | 230V 50Hz |
| Çalışma Ortamı (max) [°C] | 50 °C |
| Diğer Özellikler | Sıcaklık Takip Göstergesi Bu modelde "Relay 2" çıkışı yoktur. (Bakınız: Cihazın arkasındaki bağlantı şeması) |

Bağlantı Şeması

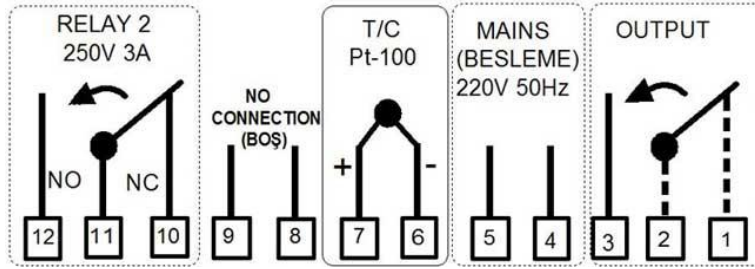

Kullanım Kılavuzu

PID modunda SET parametrelerinin girilmesi:

- 1.PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
- 2.Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla istenilen SET değerini giriniz.
- 3.PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
- 4.Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla istenilen PID değerini giriniz.
- 5.PRG/RUN tuşuna bir kez daha basarak set menüsünden çıkınız.

ON/OFF modunda SET parametresinin girilmesi:

- 1.PRG/RUN tuşuna bir kez basınız.
- 2.Yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla istenilen SET değerini giriniz.
- 3.PRG/RUN tuşuna bir kez daha basarak set menüsünden çıkınız.

Çalışma Modu Değiştirme:

Yukarı ok tuşuna basılı tutarak cihazın çalışma modu (PID-ON/OFF) değiştirilebilir.

Gizli Set Menüsü:

Cihaz çalışır iken aşağı ok tuşuna ekranın en solunda " t " ya da " H " görene kadar basılı tutunuz.

- 1.Cihaz PID modunda ise (ekranın solunda " t " görünür);

İstenilen RÖLE PERİYODU değerini yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak giriniz ve PRG/RUN tuşuna basarak gizli set menüsünden çıkınız.

- 2.Cihaz ON/OFF modunda ise (ekranın solunda " H " görünür);

İstenilen HİSTEREZİS değerini yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak giriniz ve PRG/RUN tuşuna basarak gizli set menüsünden çıkınız.